

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

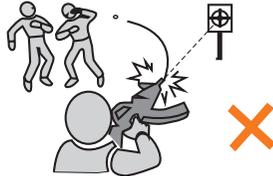

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

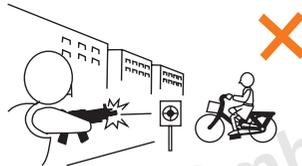

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

# BP9CC

# BERSA



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



**GESICHERT**



**SCHUSSBEREIT**

## SICHERUNG

Ist der rote Punkt sichtbar, ist die Waffe schussbereit. Ist der Punkt nicht sichtbar, ist die Waffe gesichert. Zum Sichern der Waffe, muss die Sicherung nach unten gedreht werden, sodass der Pfeil auf „S“ steht.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**







## MAGAZIN ENTNEHMEN UND LADEN

1. Drücken Sie den Magazintriegelungs-Knopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Klappen Sie nun die CO<sub>2</sub>-Griff-Abdeckung hoch und entfernen Sie die Abdeckung
3. Legen Sie die CO<sub>2</sub>-Kapsel in das CO<sub>2</sub>-Fach ein.
4. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn an, um die CO<sub>2</sub>-Kapsel anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt. Montieren Sie die Abdeckung des CO<sub>2</sub>-Griffs wieder.

**VORSICHT: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE NICHT ZU FEST AN, DA DER DICHTUNGSRING BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTE.**

5. Ziehen Sie den Magazinhalter nach unten, bis sie eingerastet ist und befüllen das Magazin mit einem Speedloader oder einem anderen Magazinlader über die Öffnung des Magazins. Lösen Sie den Magazinhalter nach dem Laden. Fügen Sie ein paar Tropfen Silikon-Öl in die Öffnung des Magazins.
6. Legen Sie das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches ‚Klicken‘ zu hören.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT.**

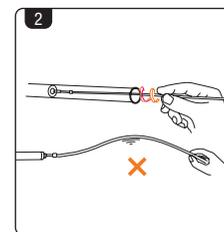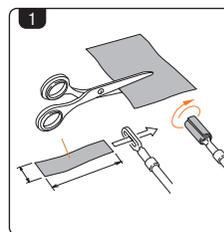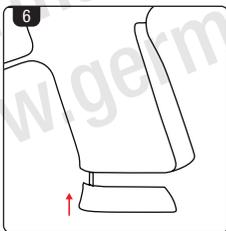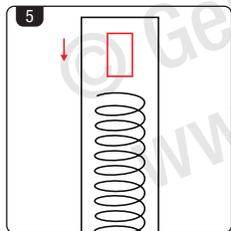

## REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.



**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**



## SCHIESSEN

1. Schieben Sie die Sicherung nach zur Seite, damit Sie den roten Punkt sehen und der Pfeil auf der Sicherung auf „F“ steht. Nun ist die Waffe schussbereit.
2. Betätigen Sie anschließend den Abzug.

**ACHTUNG: ACHTEN SIE AUF EIN FREIES UND SICHERES SCHUSSFELD.**

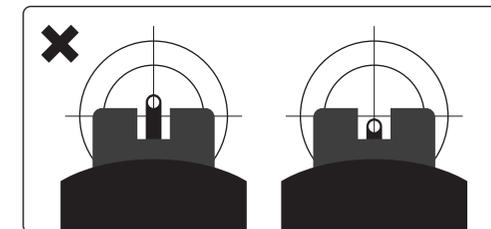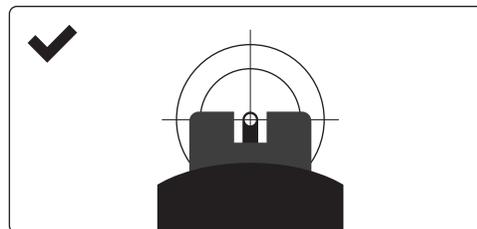

© German Sport Guns GmbH  
www.germansportguns.de