

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige Diabolo's.
Benutzen Sie Diabolo's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere.
Sichern Sie stets die Waffe.

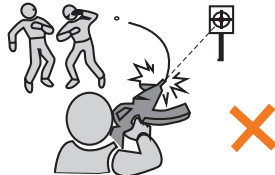

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit.
Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

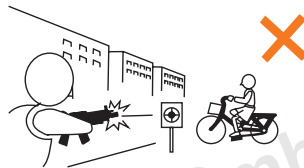

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

DAN WESSON 2,5" / 6"



Art. Nr. 17611



Art. Nr. 18101

Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS®




BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE


- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG

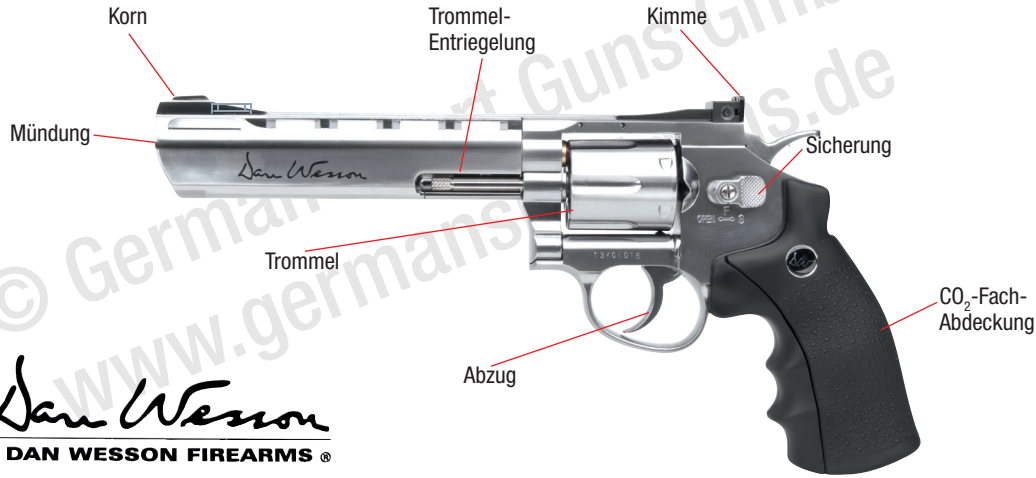

Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS®


SICHERUNG

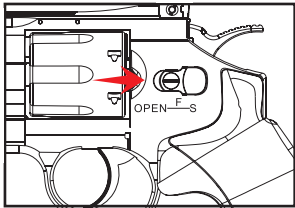


Überprüfen Sie vor jeder Handhabung die Sicherung des Revolvers:

- Roter Punkt sichtbar = FEUERBEREIT
- Weißer Punkt sichtbar = GESICHERT


CO₂-KAPSEL EINSETZEN

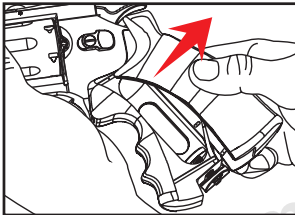

Entfernen Sie die CO₂-Abdeckung am Griffstück.

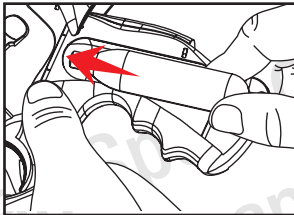


Positionieren Sie eine 12g CO₂-Kapsel im CO₂-Fach.

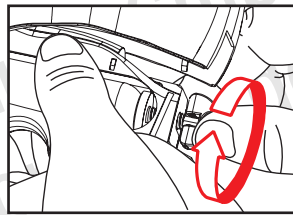


Drehen Sie das Verschlussystem zügig im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren. Bringen Sie anschließend die Griffabdeckung wieder an.

EINSTELLUNG VISIERUNG

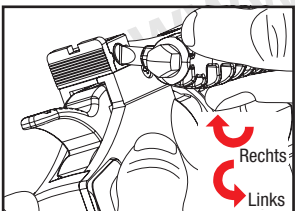


Horizontale Einstellung

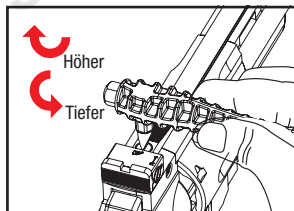


Vertikale Einstellung

ANLEITUNG

LADEN & SCHIESSEN

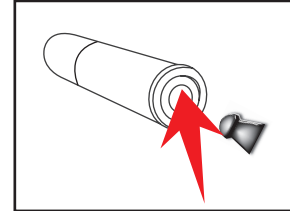


Setzen Sie die Diabolos nacheinander von hinten in die Hülse ein.

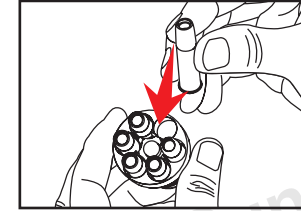


Setzen Sie die Hülsen in den Speedloader.



Drücken Sie den Speedloader nach unten und drehen Sie ihn nach rechts, um die Hülsen zu verriegeln.

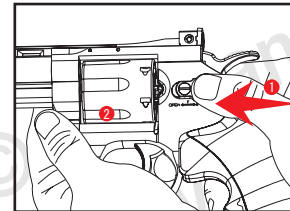


Drücken Sie mit dem rechten Daumen die Trommel-Entriegelung nach unten und mit der linken Hand drücken Sie die Trommel von hinten heraus.

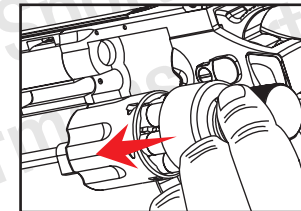


Setzen Sie den Speedloader in die Trommel und drücken Sie diesen herunter, bis die Hülsen in der Trommel sitzen. Drehen Sie die Trommel wieder in die Waffe.


MONTAGE RAILSCHIENE (OPTIONAL)

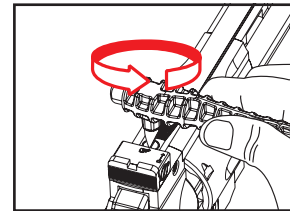


Stellen Sie sicher, dass die Waffe gesichert und nicht geladen ist. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu lösen.

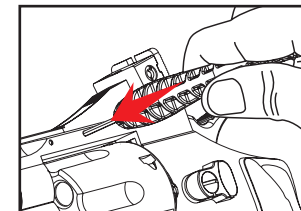


Drücken Sie den Pin wie abgebildet mit dem Sechskantschlüssel raus.

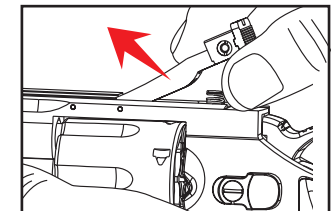


Nehmen Sie die Kimme und die Feder heraus.

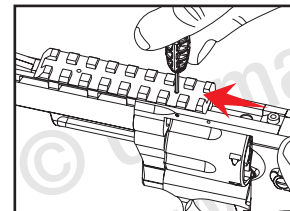

Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die Railschiene mit den Schrauben zu befestigen.

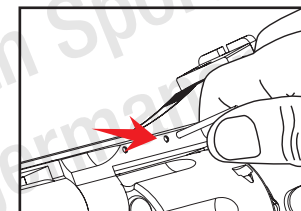

Setzen Sie die Kimme, Feder und die Stifte wieder ein.

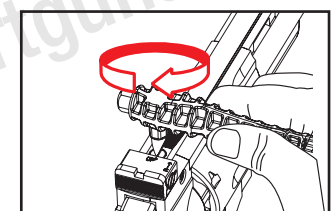

Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn, um diese zu befestigen.