

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

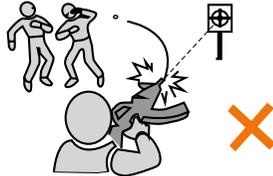

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

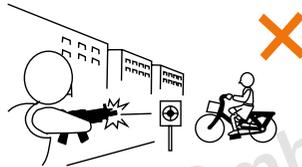

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

DAN WESSON 715 2,5" / 4" / 6"

Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS®



18192



18614



18611

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



SICHERUNG

Sichern Sie den Revolver vor jeder Handhabung. Entsichern Sie den Revolver immer erst kurz vor der Schussabgabe.

- F = Roter Punkt = FEUERBEREIT
- S = Weißer Punkt = GESICHERT



CO₂-KAPSEL EINSETZEN



Entfernen Sie die CO₂-Abdeckung am Griffstück.



Positionieren Sie eine 12g CO₂-Kapsel im CO₂-Fach.




Die abnehmbare Griffabdeckung verfügt über einen integrierten Sechskantschlüssel zum Anziehen der CO₂-Schraube.



Drehen Sie das Verschlussystem zügig im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren. Bringen Sie anschließend die Griffabdeckung wieder an.

ANLEITUNG

REINIGUNG DER WAFFE

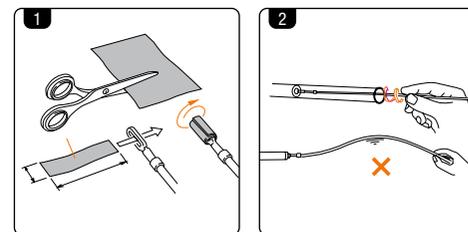

- Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

LADEN & SCHIESSEN



Setzen Sie die Hülsen in den Speedloader.




Drücken Sie den Speedloader nach unten und drehen Sie ihn nach rechts, um die Hülsen zu verriegeln.



Laden Sie nacheinander die 4,5mm Rundkugeln in die Hülsen.



Drücken Sie mit der linken Hand die Trommel-Entriegelung nach unten und mit der rechten Hand die Trommel von hinten heraus.

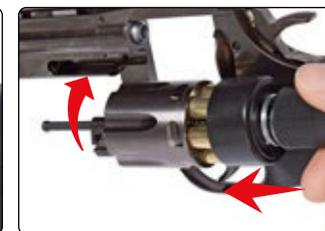


Setzen Sie den Speedloader in die Trommel und drücken Sie diesen herunter, bis die Hülsen in der Trommel sitzen. Drehen Sie die Trommel wieder in die Waffe.




Entsichern Sie die Waffe. Um zu schießen, zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug.

EINSTELLUNG VISIERUNG

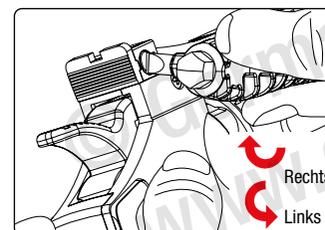

Horizontale Einstellung

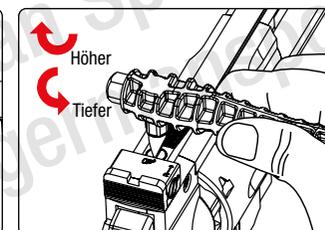

Vertikale Einstellung