

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

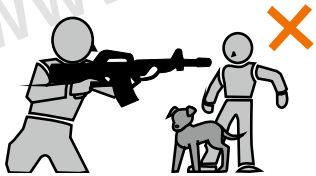


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

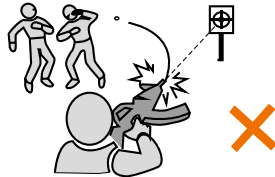


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

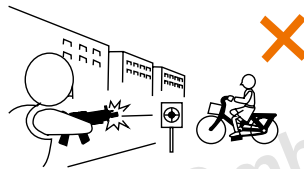

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

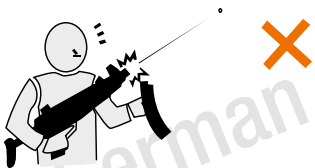

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

SCAR L



Art.Nr. 200954



Art.Nr. 200955

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe. Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung auf die Position 1. In Deutschland ist der Vollautomatikmodus (A) nicht gestattet.


BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



MAGAZIN ENTNEHMEN UND LADEN

1. Drücken Sie den Magazinentriegelungsknopf und ziehen Sie das Magazin nach unten aus der Waffe.
2. Öffnen Sie die Klappe am Magazin.
3. Befüllen Sie das Magazin durch die obere Öffnung. Die maximale Magazinkapazität liegt bei 350 BB's.
4. Drehen Sie das Rad am Boden des Magazins in die gezeigte Richtung. Drehen Sie solange, bis Sie einen Klick-Ton hören. Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn keine Kugeln mehr zugeführt werden.
5. Schließen Sie die Klappe am Magazin und führen Sie es wieder in die Waffe ein, bis es verriegelt. Es ist dann ein Klick-Ton zu hören.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN! ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT!

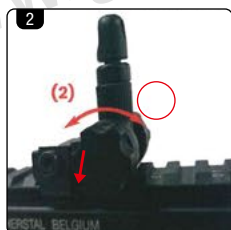

KIMME EINSTELLEN

Die hintere Visierung (Kimme) kann in der Höhe (1) und seitlich (2) eingestellt werden. Drehen Sie dazu die seitlich angebrachten Einstellräder, bis die gewünschte Position erreicht ist.



FLIP-UP VISIERUNGEN

1. Klappen Sie die vordere Visierung nach oben, indem Sie den Knopf (1) an der Visierung betätigen.
2. Klappen Sie die hintere Visierung wie im Bild gezeigt nach oben.



AKKU EINSETZEN

1. Drücken Sie den Knopf an der hinteren Seite des Schaftes wie im Bild gezeigt.
2. Entfernen Sie die Schaftkappe.
3. Schließen Sie den mitgelieferten Akku an den Konnektor an.
4. Verstauen Sie Kabel und Akku im Schaft und schließen Sie die Schaftkappe wieder.

AKKU LADEN


Zum Laden schließen Sie den Akku an das mitgelieferte Ladegerät an und stecken dieses in eine 110V oder 220V Steckdose. Wenn der Akku leer ist, benötigt er ca. 4-5 Stunden, bis er komplett geladen ist. Tipp: Vergessen Sie nicht, dass sich jeder Akku beim Laden erhitzen kann.

ACHTUNG: LADEN SIE NICHT MEHR ALS 10 STUNDEN.



SCHAFT EINSTELLEN

1. Drücken Sie den Arretierungsknopf nach oben um die Länge des Hinterschaftes einzustellen.
2. Um die Höhe der Schaftbacke zu verstellen drücken Sie den Knopf für die Einstellung der Schaftbacke.
3. Um den Schaft umzukappen drücken Sie den im Bild 3 gezeigten Knopf für den Klappfunktion des Hinterschaftes. Dieser arretiert selbstständig, wenn er komplett zusammengeklappt ist.

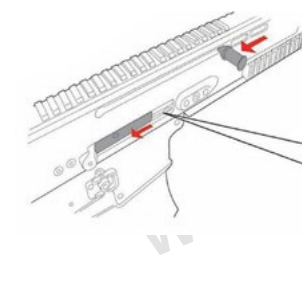

HOP UP EINSTELLEN

1. An das HOP-UP gelangen Sie, indem Sie den Spannhelb nachhinten ziehen.
2. Drehen Sie vorsichtig an dem Rad, um die Flugeigenschaften zu optimieren. Beachten Sie dabei auch das Gewicht der Kugeln und die Witterungsverhältnisse.

- Hop-Up zu stark eingestellt
- Hop-Up ideal eingestellt
- Hop-Up zu schwach eingestellt

