

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

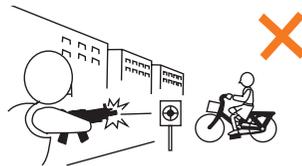

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



FN HERSTAL P90 S-AEG



204672 | Schwarz 200956 | Dark Earth



205451 | Schwarz 205452 | Dark Earth

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE


- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG




205451 | 205452

204672 | 200956

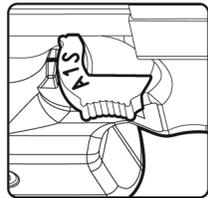

GESICHERT

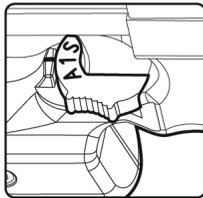

SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich unterhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.




Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern, drehen Sie die Sicherung auf die Position 1 (Semi-Automatik). Der Vollautomatik-Modus ist in Deutschland nicht verfügbar.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG DREHEN.

MAGAZIN LADEN

1. Befüllen Sie das Magazin mit einem Speedloader (A) oder einem anderen Magazinlader über die Öffnung (B) des Magazins.
2. Drücken Sie den Ladekolben (C) nach unten, um BBs in das Magazin zu laden. Stoppen Sie, sobald das Magazin voll ist.



ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

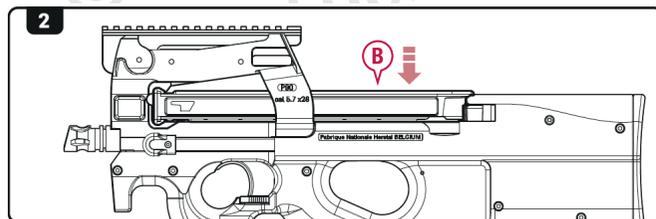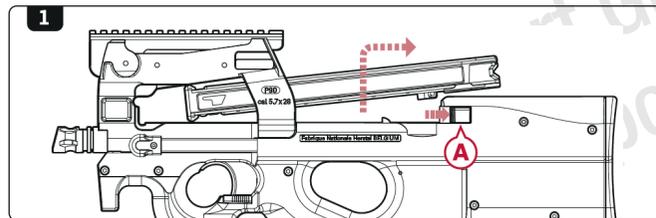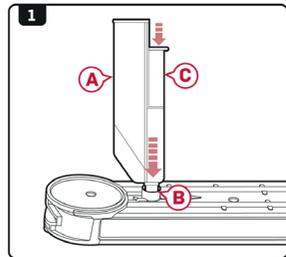

MAGAZIN ENTFERNEN & WIEDER EINSETZEN

1. Drücken Sie die Magazinriegelung (A) auf beiden Seiten der Waffe und heben Sie das Magazin an, um das Magazin zu entnehmen.
2. Um das Magazin wieder einzusetzen, schieben Sie die Vorderseite des Magazins in die Waffe. Richten Sie die Ladedüse des Magazins mit der Oberseite des Hop-Ups aus.
2. Drücken Sie auf die Rückseite des Magazins (B), bis es mit einem hörbaren Klicken einrastet.


ANLEITUNG

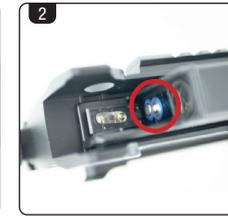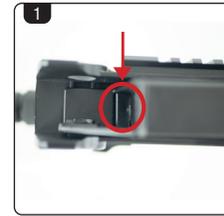

LEUCHTPUNKTVISIER BATTERIE EINSETZEN

1. Um das Batteriefach zu öffnen, drücken Sie den Knopf wie in der Abbildung gezeigt.
2. Nachdem die Abdeckung geöffnet ist, setzen Sie zwei Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Der Einschaltknopf befindet sich auf der Unterseite des Red Dot.




HINWEIS: GILT NUR FÜR DIE ARTIKEL 205451 & 205452

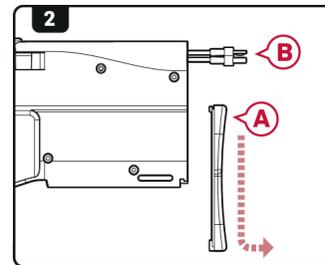




AKKU INSTALLIEREN

1. Sichern Sie die Waffe.
2. Drücken Sie die Schaftabdeckung (A) fest nach unten und dann vom Schaft weg, um den T-Stecker (B) freizulegen.
3. Verbinden Sie einen passenden Akku (C) mit dem T-Stecker (B). Empfohlene Akkugröße: 30mm x 15mm x 100mm.
4. Führen Sie den Akku mit dem Boden voran wie abgebildet in den Schaft und achten Sie darauf die Kabel nicht zu stark zu knicken.
5. Bringen Sie die Schaftabdeckung wieder an.

ÜBERMÄSSIGES ZIEHEN AN DEN KABELN BEIM EINSETZEN ODER ENTFERNEN KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN AN DER KABELBAUGRUPPE FÜHREN.

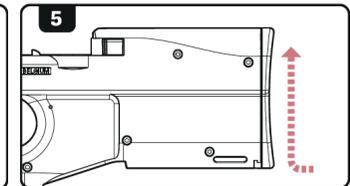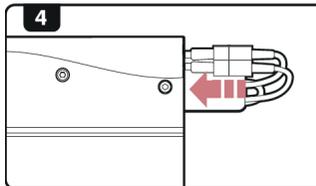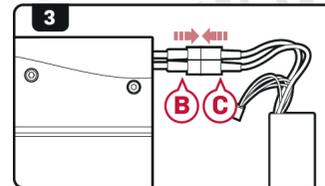


HOP-UP EINSTELLUNG

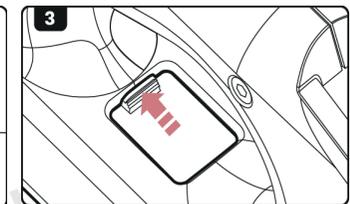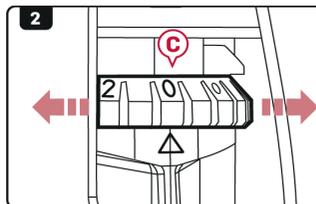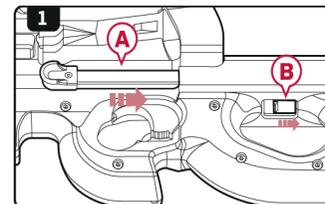

1. Ziehen Sie den Ladehebel (A) nach hinten, um die Hop-Up-Abdeckung (B) aufzuschieben. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf das Hop-Up-Einstellrad.

2. Drehen Sie den Drehregler (C), ein hörbares Klicken bestätigt jede Einstellung. Das Erhöhen der Zahl auf dem Zifferblatt verstärkt das Hop-Up, ein Verkleinern der Zahl verringert es.

3. Sobald das Hop-Up eingestellt ist, schieben Sie die Hop-Up-Abdeckung wieder zu.

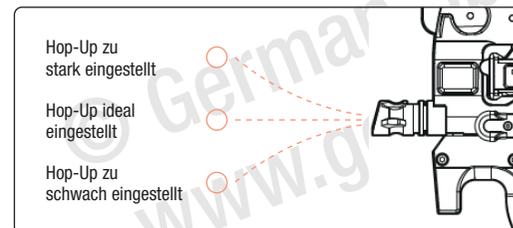

TECHNISCHE DATEN

System	S-AEG	
Kaliber	6 mm	
Munitionstyp	0,25 g BBs	
Magazinkapazität	68 Schuss	
Gewicht	2.100 g	2.160 g
Länge	500 mm	
Energie	< 1,6 Joule	
Akku*	bis zu 9,6V NiMH; 7,4V LiPo	
Gearbox	V6	
Art.Nr.	204672, 200956	205451, 205452