

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.




Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

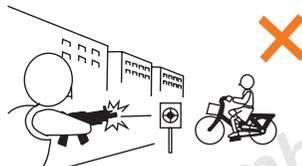

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

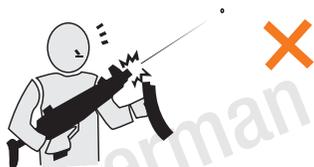

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

Thompson®
Auto-Ordinance



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG







Verdeckt die Sicherung den roten Punkt auf der Waffe, ist diese gesichert. Sobald sich die Sicherung in der unteren Position befindet und der rote Punkt sichtbar wird, ist die Waffe schussbereit.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

MAGAZIN BELADEN

1. Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie den Magazinausgabe-Knopf (A) und entnehmen das Magazin (B) aus der Waffe.
2. Drehen Sie das Trommelmagazin wie auf der Abbildung gezeigt, um Zugang zu den einzelnen Kammern zu erhalten.
3. Führen Sie die Diabolo von der Rückseite der Kammer mit dem Kopf voran ein. Achtung: nur 4,5 mm Diabolo verwenden!
4. Bitte die Diabolo mit einem spitzen Hilfswerk in die einzelnen Kammern durchdrücken.



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

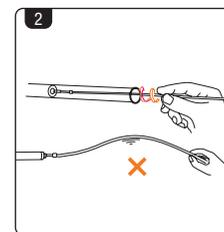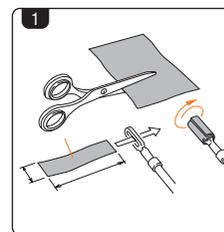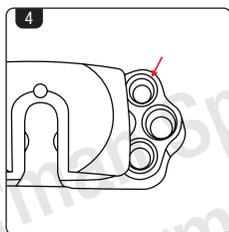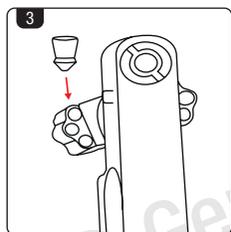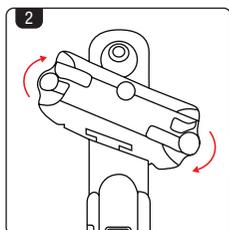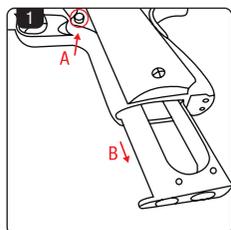

REINIGUNG DER WAFFE



1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

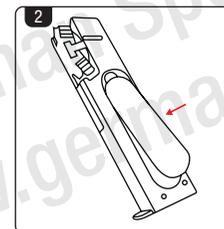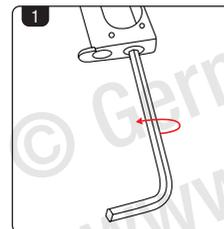

CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Mit dem der Waffe beiliegenden Inbusschlüssel lösen Sie die Schraube, auf der Unterseite des Magazins.
2. Setzen Sie eine 12 g CO₂-Kapsel wie auf der Abbildung gezeigt in das Magazin ein.
3. Ziehen Sie die Schraube auf der Unterseite des Magazins zugig an, um die CO₂-Kapsel anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt. Vorsicht: Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, auf Dauer könnte dies zu Schäden an den O-Ringen führen.
4. Legen Sie das Magazin in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches ‚Klicken‘ zu hören.

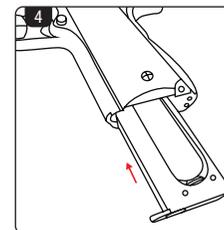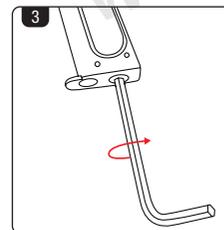

SCHIESSEN

Um einen Schuss abgeben zu können, muss die Sicherung (A) in die untere Position gebracht werden, damit der rote Punkt sichtbar wird. Nach der Entsicherung kann der Schuss abgegeben werden (B). Sichern Sie die Waffe, nachdem Sie mit dem Schießen fertig sind.

