

## SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BBs. Benutzen Sie BBs niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BBs darin befinden.

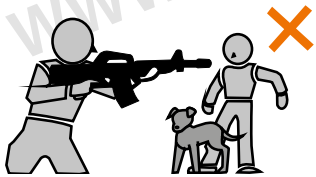


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

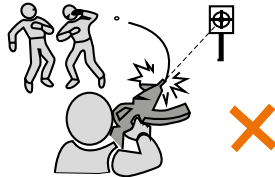


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BBs eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

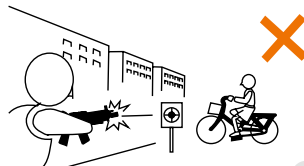

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

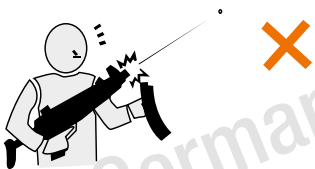

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

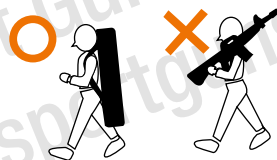

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## GALAXY G-SERIE



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- ⚠ Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- ⚠ Mindestalter: 18 Jahre
- ⚠ Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- ⚠ Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- ⚠ Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- ⚠ Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

# ANLEITUNG



Art. Nr. WE-GX01



## SICHERUNG



MANUELLE SICHERUNG


Das Modell verfügt über eine manuelle Sicherung und eine Abzugssicherung. Schieben Sie die manuelle Sicherung Richtung Abzug. Die Waffe ist schussbereit (FIRE).

Sichern Sie die Waffe, indem Sie die manuelle Sicherung Richtung Mündung schieben (SAFE).



ABZUGSSICHERUNG

## GAS EINFÜLLEN

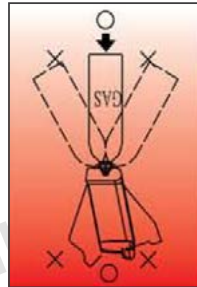


Um den Gastank im Magazin zu befüllen drehen Sie das Magazin mit dem Boden nach oben, halten die Flasche mit geeignetem Airsoftgas vertikal darüber und drücken den Befüllstutzen nach unten in das Gasventil am Magazin.


## MAGAZIN LADEN



Entnehmen Sie das Magazin, indem Sie die Magazin-Entriegelung betätigen und das Magazin nach unten herausziehen.

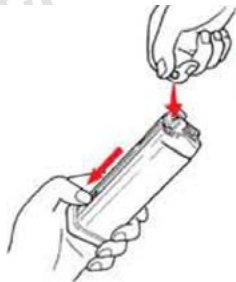

Ziehen Sie die Magazinfeder nach unten und halten Sie sie mit dem Daumen fest.

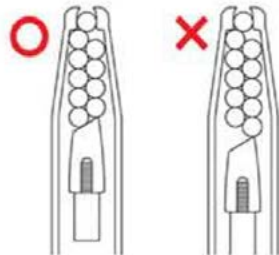

Füllen Sie anschließend geeignete 6mm BBs per Hand oder mit einem Speedloader ein. Die maximale Kapazität beträgt 24 BBs.

## SCHIESSEN



Setzen Sie das geladene Magazin wieder in die Waffe ein, bis Sie ein Klicken hören, das anzeigt, dass das Magazin eingerastet ist.



Ziehen Sie den Ladehebel bis zum Anschlag nach hinten und lassen ihn los, um ein BB zuzuführen. Nun ist die Waffe geladen und schussbereit.



Zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen Sie den Abzug.



Wenn das Magazin leer ist bleibt der Ladehebel in der hinteren Position. Drücken Sie den Schlittenfanghebel um diesen wieder zu ertsperrern.


## HOP-UP



Die Schraube zum Einstellen des Hop-Ups befindet sich an der Unterseite des Schlittens. Entnehmen Sie das Magazin und drücken Sie den Zerlege-Knopf unter dem Ladehebel.



Dadurch können Sie den Schlitten kippen. Drücken Sie nun den Befestigungspin heraus und nehmen den Schlitten komplett von der Waffe.

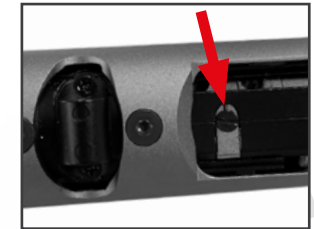

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um mehr Hop-Up zu erzielen. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn für weniger Hop-Up.

## VISIERUNG

Justieren Sie die hintere Visierung (Kimme) vertikal, durch Drehen der Schraube 1 und horizontal durch Drehen der Schraube 2.

