


## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.

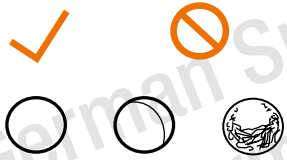

Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

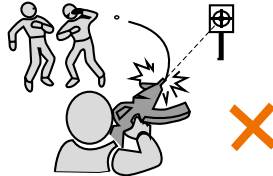


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

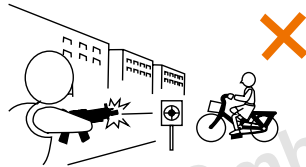

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

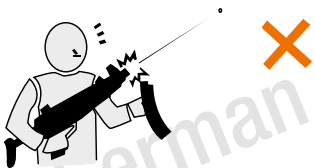

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

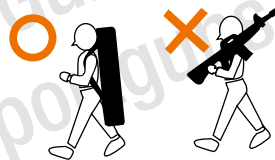

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## PRODUKTBEZEICHNUNG

# SIGSAUER®



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT




SCHUSSBEREIT

**SICHERUNG**

Die Pistole ist mit einer manuellen Sicherung ausgestattet. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe. Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungs-Hebel am hinteren Ende des Schlittens in der oberen Position befindet und der rote Punkt **NICHT** sichtbar ist. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung nach unten (roter Punkt ist **sichtbar**).

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**

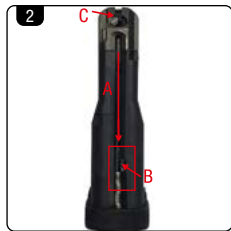

**MAGAZIN ENTNEHMEN, LADEN UND CO<sub>2</sub> KAPSEL EINSETZEN**


1. Drücken Sie die Magazin-Entriegelung und entnehmen Sie das Magazin. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden fällt.
2. Ziehen sie die Magazinefeder nach unten (A) und arretieren Sie diese in der seitlichen Kerbenhalterung (B). Es wird empfohlen, die Feder während des Ladens mit dem Daumen in der Kerbe zu halten, da sie herausrutschen und die geladene Munition unbeabsichtigt auswerfen könnte, bevor der Ladevorgang abgeschlossen ist. Befüllen Sie das Magazin über die Ladeöffnung mit geeigneten 6mm BBs (C). Lösen Sie anschließend die Feder vorsichtig aus der Arretierung.
3. Lösen Sie die Bodenkappe des Magazins mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.
4. Entfernen Sie die Bodenkappe vollständig und setzen Sie eine 12g CO<sub>2</sub>-Kapsel mit dem Hals zuerst in das Magazin ein.
5. Setzen Sie die Bodenkappe wieder auf und drehen diese vorsichtig im Uhrzeigersinn fest. Die CO<sub>2</sub>-Kapsel wird beim Festziehen durchgestochen – ein zischendes Geräusch kann auftreten und ist normal, hört aber auf, sobald die Kappe vollständig festgezogen ist.
6. Setzen Sie das geladene Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Es sollte hörbar einrasten.

**ACHTEN SIE DARAUFG, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN!**



**ACHTUNG**

- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH 12g CO<sub>2</sub>-KAPSELN.
- FÜR DIE LAGERUNG ENTFERNEN SIE DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL.
- BEIM ENTFERNEN DER LEEREN CO<sub>2</sub>-KAPSEL KANN ETWAS GAS ENTWEICHEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS CO<sub>2</sub>-GAS NICHT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG KOMMT, DAS KÖNNTE SCHWERE ERFRIERUNGEN VERURSACHEN.
- SETZEN SIE DIE CO<sub>2</sub>-KAPSEL NIEMALS EXTREMER HITZE AUS UND LAGERN SIE SIE NICHT BEI TEMPERATUREN, DIE 54°C ÜBERSTEIGEN.
- BEFOLGEN SIE DIE WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE DES HERSTELLERS BEZÜGLICH HANDHABUNG UND LAGERUNG DER CO<sub>2</sub>-KAPSELN.



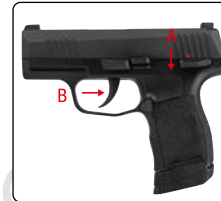


**SCHIESSEN UND ZIELEN**

Verwenden Sie ausschließlich 6mm Airsoft BBs. Eine Verwendung von anderer Munition kann zu Verletzungen oder Schäden an der Waffe führen. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.

Entsichern Sie die Pistole (A), zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug (B).

Achten Sie für eine konsistente Präzision bei jedem Abschießen der Pistole auf ein korrektes Zielbild.

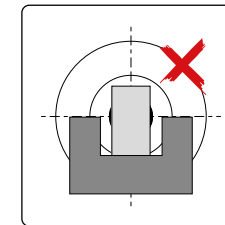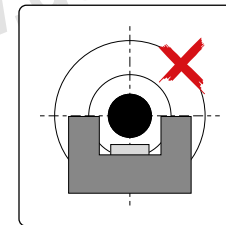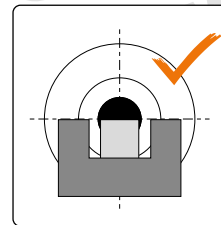

**ACHTUNG**

Wenn alle Kugeln verschossen sind, verbleibt der Schlitten in der hinteren Position. Drücken Sie auf den Schlittenfanghebel, um den Schlitten nach vorne zu bringen

**REINIGUNG & AUFBEWAHRUNG**

Entladen Sie die Waffe bevor Sie die Waffe reinigen. Reinigen Sie gelegentlich die äußeren Metallteile. Benutzen Sie dazu ein Tuch, auf das Sie ein wenig Waffenöl aufgetragen haben. Geben Sie niemals das Waffenöl direkt in den Lauf! **Benutzen Sie zur Reinigung keine Öle, die über die Gebrauchsdauer verharzen.**

**CO<sub>2</sub>-WARTUNGSKAPSEL**

Reinigen Sie die Druckluftwaffe in regelmäßigen Abständen (alle 500 Schuss) mit einer CO<sub>2</sub>-Wartungskapsel. Entfernen Sie alle Diablos aus der Druckluftwaffe, setzen Sie eine Wartungskapsel ein und schießen Sie auf ein sicheres Ziel, bis die Wartungskapsel leer ist.

Stellen Sie vor einer längeren Aufbewahrung der Pistole sicher, dass diese gesichert, das Magazin entladen und die CO<sub>2</sub>-Kapsel entfernt ist. Airsoftwaffen sind so aufzubewahren, dass sie vor unberechtigtem Gebrauch durch Kinder und andere Personen sowie vor Diebstahl und anschließendem Missbrauch geschützt sind.

**TECHNISCHE DATEN**

System	CO <sub>2</sub> Blow Back
Kaliber	6mm
Munitionstyp	0,20 g BBs
Magazinkapazität	12 Schuss
Abzug	Single-Action
Gewicht	360 g
Länge	146 mm
Energie	< 1,0 Joule
Art.Nr.	AIR-PF-365-E