



HECKLER & KOCH



HK416

UMAREX holds the worldwide exclusive HK-trademark and exterior design copy license for use with this product, granted by HECKLER & KOCH GmbH.




- EN** 01 Muzzle
02 Front sight
03 Magazine
04 Rear sight
05 Safety/Fire Selector
06 Stock

- DE** 01 Mündung
02 Korn
03 Magazin
04 Kimme
05 Sicherung/Feuerwahlhebel
06 Schaft

- FR** 01 Bouche
02 Guidon
03 Chargeur
04 Hausse
05 Sécurité
06 Crosse

- ES** 01 Boca
02 Punto de mira
03 Cargador
04 Mira trasera
05 Seguro
04 Culata

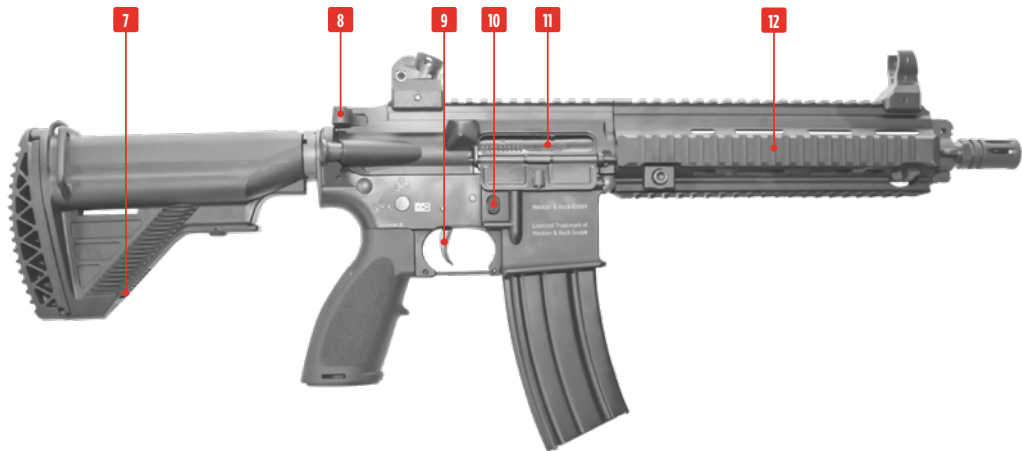

- EN** 07 Stock release
08 Cocking lever
09 Trigger
10 Magazine catch
11 Shoot up
12 Picatinny rail

- DE** 07 Schaftentriegelung
08 Spannhebel
09 Abzug
10 Magazinhalter
11 Shoot up
12 Picatinny-Schiene

- FR** 07 Verrou de la crosse
08 Levier d'armement
09 Détente
10 Arrêteur du chargeur
11 Shoot up
12 Rails picatinny

- ES** 07 Desbloqueo de la culata
08 Palanca de armado
09 Gatillo
10 Retén del cargador
11 Shoot up
12 Riel Picatinny

**CAUTION**

- For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun.
- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.

ACHTUNG

- Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren.
- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.

**ATTENTION**

- Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois.
- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Veillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !

ATENCIÓN

- Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez.
- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.

2.6571
2.65722.6571X
2.6572X





Only use flawless BBs. Never use the following BBs: (1) diameter larger than 6 mm, (2) with edges, (3) both halves not aligned, (4) used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from Umarex / Walther. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.

Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln: ø 6 mm. Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln: (1) Durchmesser größer als 6 mm, (2) mit Grat, (3) versetzte Hälften, (4) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex / Walther. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz und Staub in das Magazin.

N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants: (1) Diamètre supérieur à 6 mm (2) avec angles (3) moitiés décalées (4) usagées, sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex / Walther. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, faites en sorte que les saletés et poussières n'entrent pas dans le chargeur.

Utilice únicamente bolas BB que no presenten defectos de calibre 6 mm. No utilice en ningún caso los siguientes tipos de bolas BB: (1) Diámetro superior a los 6 mm, (2) con cortes, (3) con mitades que no coinciden, (4) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda usar bolas de precisión de la marca Umarex / Walther. Para garantizar el buen funcionamiento del magazine, evite que la suciedad o el polvo entren en el mismo.

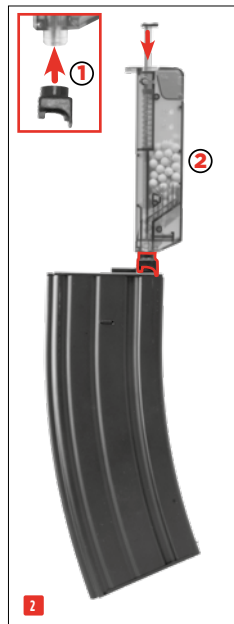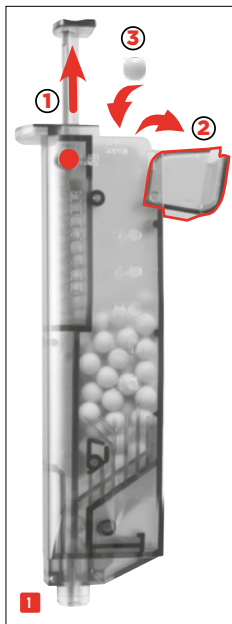



- When batteries are almost empty they can cause gearbox malfunctions that require repair.
- Batteries should never be overdischarged. This can damage the cell.
- Prolonged overcharging causes permanent damage to batteries.
- The battery should always be drained before charging.
- There is no warranty for batteries, because they are wear parts.
- Use only those batteries: Ni-Mh 8,4 V / 9,6 V, Li-Po 7,4 V / 11,1 V.
- **Please note that flat batteries must not be put in the household waste. Dispose of them properly, hand them in at your local shop for disposal or take them to a used battery collection location.**
- Bei fast leeren Akkus kann es zu Gearbox-Störungen kommen, welche reparaturbedürftig sind.
- Akkus dürfen nicht tiefentladen werden, sonst können die Zellen beschädigt werden.
- Längeres Überladen verursacht dauerhaften Schaden der Akkus.
- Akkus sollten vor dem Laden stets entladen sein.
- Auf Akkus kann keine Garantie gewährt werden, da sie Verschleißteile sind.
- Verwenden Sie nur folgenden Akkutyp: Ni-Mh 8,4 V / 9,6 V, Li-Po 7,4 V / 11,1 V.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen entsorgen.**








- Si les accus sont presque vides, des perturbations au niveau de la transmission pourraient en résulter qui rendent nécessaire une réparation.
- Il ne faut pas décharger complètement les accus. Sinon, les cellules risquent d'être abîmées.
- Toute surcharge de longue durée est susceptible d'abîmer les accus durablement.
- Avant tout chargement, il faudrait que les accus soient toujours déchargés.
- Nous ne pouvons pas accorder de garantie pour les accus, car ceux-ci représentent des pièces d'usure.
- Utilisez uniquement le type de batterie suivant : Ni-Mh 8,4 V / 9,6 V, Li-Po 7,4 V / 11,1 V.
- **Vous ne devez pas jeter les piles usagées dans le conteneur à ordures ménagères. Déposez les dans des commerces spécialisés ou à des points de collecte de piles.**
- En caso de que la batería esté vacía, pueden producirse daños en la caja de mando que necesitarán una reparación.
- No se deben descargar totalmente las baterías, ya que se podrían dañar los elementos.
- La sobrecarga duradera ocasiona averías permanentes en las baterías.
- Las baterías siempre deben estar descargadas antes de su carga.
- En las baterías no se ofrece ninguna garantía ya que se trata de piezas consumibles.
- Use sólo el siguiente tipo de batería: Ni-Mh 8,4 V / 9,6 V, Li-Po 7,4 V / 11,1 V.
- **Las pilas usadas no deben tirarse en el contenedor de basura doméstico. Deséchelas en comercios especializados o en puntos de recogida de pilas.**








CAUTION! AVOID CRUSHING OF THE CABLES. • VORSICHT! NICHT DIE LEITUNG QUETSCHEN.
ATTENTION ! NE PAS COINCER LA LIGNE. • ATENCIÓN! NO APLASTE EL CIRCUITO.

4

INLAYING RECHARGEABLE BATTERY • AKKU EINLEGEN
INSÉRER L'ACCU • INTRODUCZA LA BATERÍA

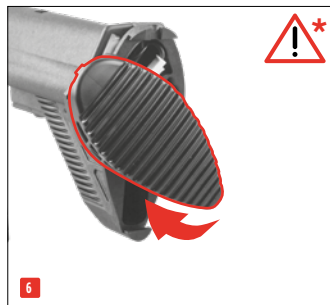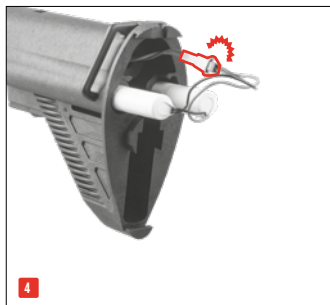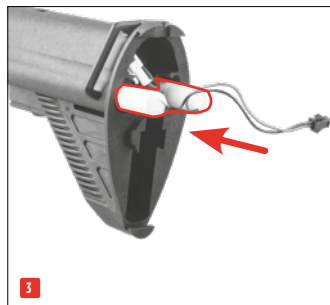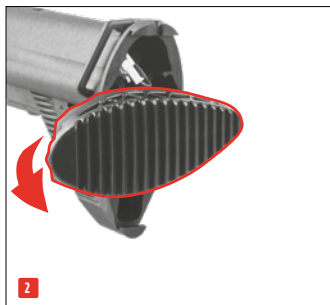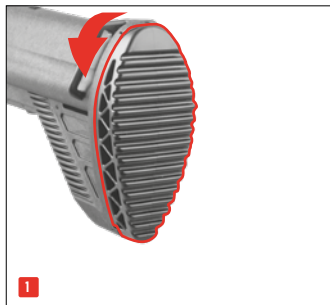

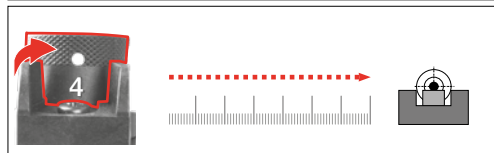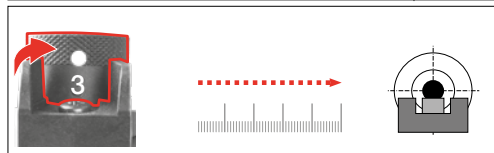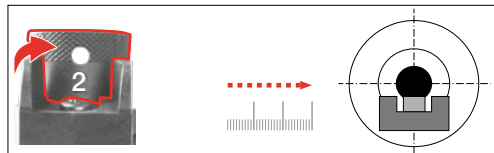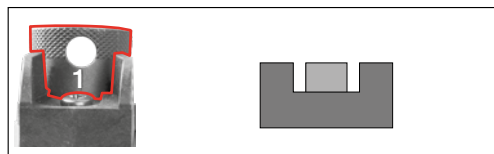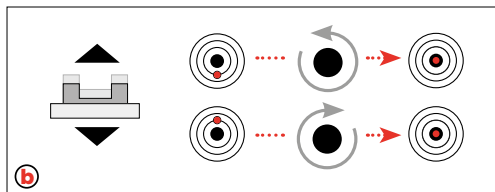








For design reasons, the last BB remains in the feed chute. To remove it, take off the empty magazine, aim in a safe direction and operate the trigger (2) until the last BB has been fired.

Aus konstruktiven Gründen verbleibt die letzte BB im Zuführschacht. Zum Entfernen das leere Magazin abnehmen, in eine sichere Richtung zielen und den Abzug (2) betätigen, bis die letzte BB verschossen wurde.

Pour des raisons techniques, la dernière bille BB reste dans le dispositif d'alimentation. Pour l'enlever, enlevez le chargeur vide, visez dans une direction sûre et actionnez la gâchette (2) jusqu'à ce que la dernière bille ait été tirée.

Por razones de diseño, el último BB permanece en la cámara de alimentación. Para quitarlo, retire el cargador vacío, apunte en una dirección segura y accione el gatillo (2) hasta que el último BB haya sido disparado.

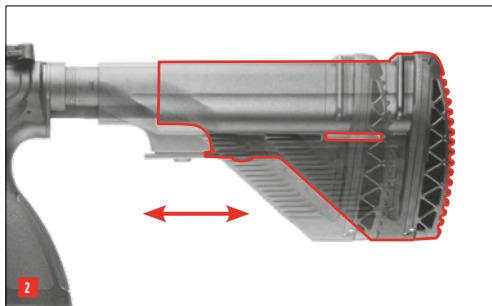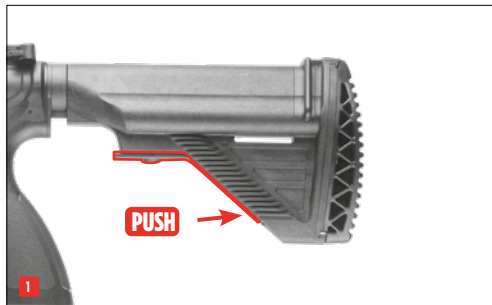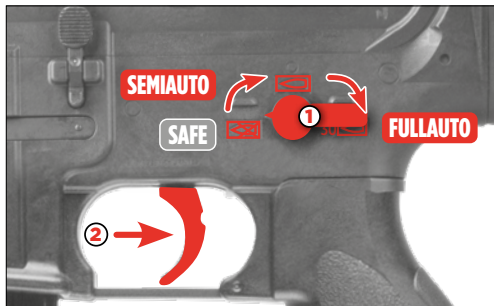

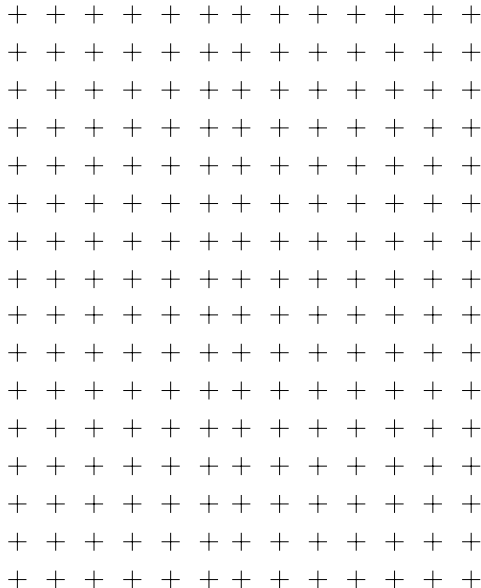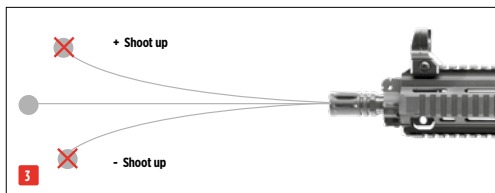

System / Power Source • System / Antrieb • Système / Source de Propulsion • Sistema / Propulsión

Electric Airsoft • Elektrische Airsoft • Airsoft électrique • Airsoft eléctrica



Caliber / Ammo • Kaliber / Munition • Calibre / Munitions • Kaliber / Munitión

6 mm BBs

Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad

120 BBs

Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit • Énergie / Vitesse • Energía / Velocidad

2.6571: <1,6 J: 125 m/s 	2.6571X: <1 J: 100 m/s	2.6572: <1,6 J: 125 m/s 	2.6572X: <1 J: 100 m/s
---	----------------------------------	---	----------------------------------

Drive • Funktion • Action • Sistema de funcionamiento

Semi-auto	Semi & Full-auto	Semi-auto	Semi & Full-auto
-----------	------------------	-----------	------------------

Rate of fire • Kadenz • Cadence • Cadencia

	1050 BBs / min		1050 BBs / min
--	----------------	--	----------------

Color • Farbe • Couleur • Color

Black • Schwarz • Noir • Negro

Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro

manual • manuell • manuel • manual

Barrel length • Lauflänge • Logueur canon • Longitud del cañón

285 mm	380 mm
--------	--------

Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant jusqu'à • Distancia máxima de peligro

200 m	150 m	200 m	150 m
-------	-------	-------	-------

Weight • Gewicht • Poids • Peso

2870 g	2910 g
--------	--------

Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud

710 - 795 mm	820 - 900 mm
--------------	--------------

**PROBLEMS
PROBLEME
DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLEMAS****POSSIBLE CAUSES
MÖGLICHE GRÜNDE
CAUSES POSSIBLES
POSIBLES CAUSAS**

Safety activated
Waffe gesichert
Sécurité de l'arme enclenchée
Seguro activado

Dirty barrel
Lauf verschmutzt
Canon encrassé
Cañón sucio

Gun does not shoot
Waffe schießt nicht
l'arme ne tire pas
El arma no dispara



Faulty shooting direction
Schlechte Schussleistung
Mauvaise performance de tir
Potencia de disparo deficiente



Low shooting speed
Geringe Schussgeschwindigkeit
Faible vitesse du projectile
Escasa velocidad de disparo



Magazine empty
Magazin leer
Chargeur vide
Caricatore vuoto

Extreme temperatures
Extreme Temperaturen
Températures extrêmes
Temperaturas extremas


Wrong ammunition
Falsche Munition
Mauvaises munitions
Munición errónea

Ammunition badly loaded
Munition falsch geladen
Munitions mal chargées
Munición mal cargada


Sight not properly adjusted
Visierung nicht richtig eingestellt
Dispositif de visée mal réglé
La mira no está bien ajustada



2.6571

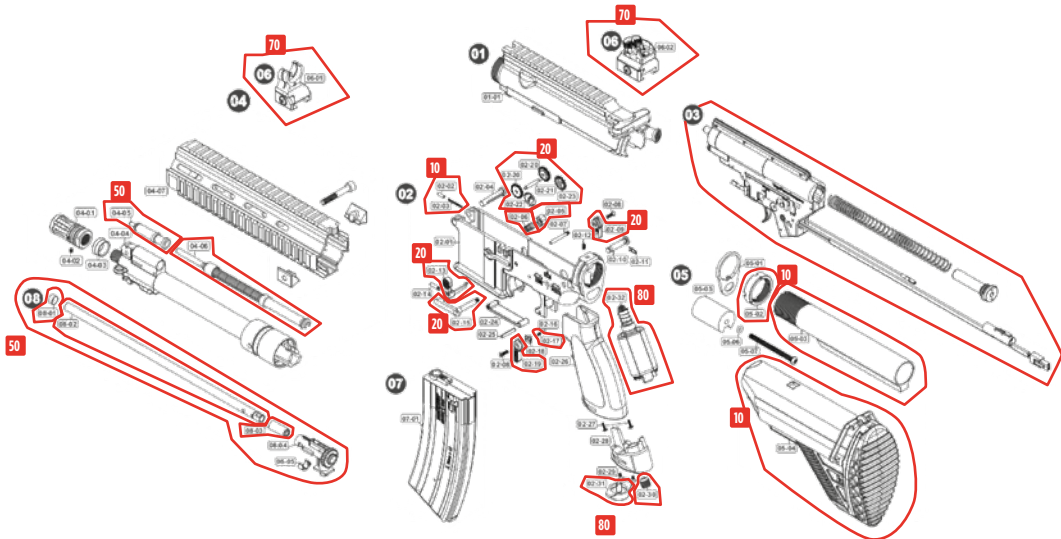


2.6571 GEARBOX

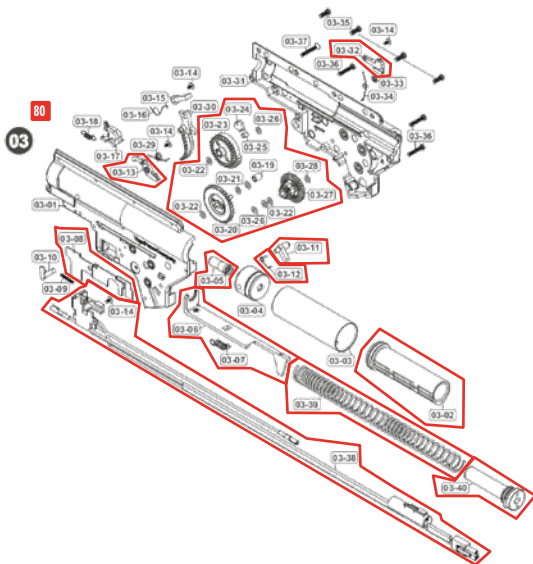


2.6571

ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:	ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:
10 PIVOT PIN DETENT	2.6571.10.01.1	02-02	SELECTOR PLATE (SEMI)	2.6571.80.08.1	03-08
PIVOT PIN DETENT SPRING	2.6571.10.02.1	02-03	ANTI-REVERSAL LATCH	2.6571.80.09.1	03-11
MAGAZINE CATCH BUTTON	2.6571.10.03.1	02-05	ANTI-REVERSAL LATCH SPRING	2.6571.80.10.1	03-12
MAGAZINE CATCH SPRING	2.6571.10.04.1	02-06	CUT LEVER	2.6571.80.11.1	03-13
MAGAZINE CATCH	2.6571.10.05.1	02-15	BOLT CATCH LEVER	2.6571.80.12.1	03-32
CASTLE NUT	2.6571.10.06.1	05-02	MOSTFET SWITCH	2.6571.80.13.1	03-38
BUFFER TUBE	2.6571.10.07.1	05-03	PISTON SPRING (M120)	2.6571.80.14.1	03-39
STOCK	2.6571.10.08.1	05-04	ECS SPRING GUIDE SET	2.6571.80.15.1	03-40
20 RIGHT SELECTOR LEVER	2.6571.20.01.1	02-09	GEAR SET	2.6571.80.16	03-20 to 03-28
BOLT CATCH	2.6571.20.02.1	02-13			
BALL Ø2.5	2.6571.20.03.1	02-16			
SELECTOR LEVER SPRING	2.6571.20.04.1	02-17			
LEFT SELECTOR LEVER	2.6571.20.05.1	02-19			
FIRE SELECTOR GEAR SET	2.6571.20.06	02-20 to 02-23			
50 GAS BLOCK SET	2.6571.50.01.1	04-05			
PISTON ROD	2.6571.50.02.1	04-06			
HOP-UP SYSTEM ASSY.	2.6571.50.03	08			
HOP-UP BUSH	2.6571.50.04.1	08-01			
380 MM INNER BARREL	2.6571.50.05.1	08-02			
HOP-UP BUCKING	2.6571.50.06.1	08-03			
70 FRONT SIGHT	2.6571.70.01.1	06-01			
REAR SIGHT	2.6571.70.02.1	06-02			
80 SCREW M10X10	2.6571.80.01.2	02-30			
MOTOR GRIP LOCKER	2.6571.80.02.1	02-31			
HIGH TORQUE MOTOR	2.6571.80.03.1	02-32			
GEAR BOX ASSY	2.6571.80.04	03 (03-1 to 03-40)			
PISTON SET	2.6571.80.05.1	03-02			
AIR NOZZLE	2.6571.80.06.1	03-05			
TAPPET PLATE	2.6571.80.07.1	03-06			

2.6571X

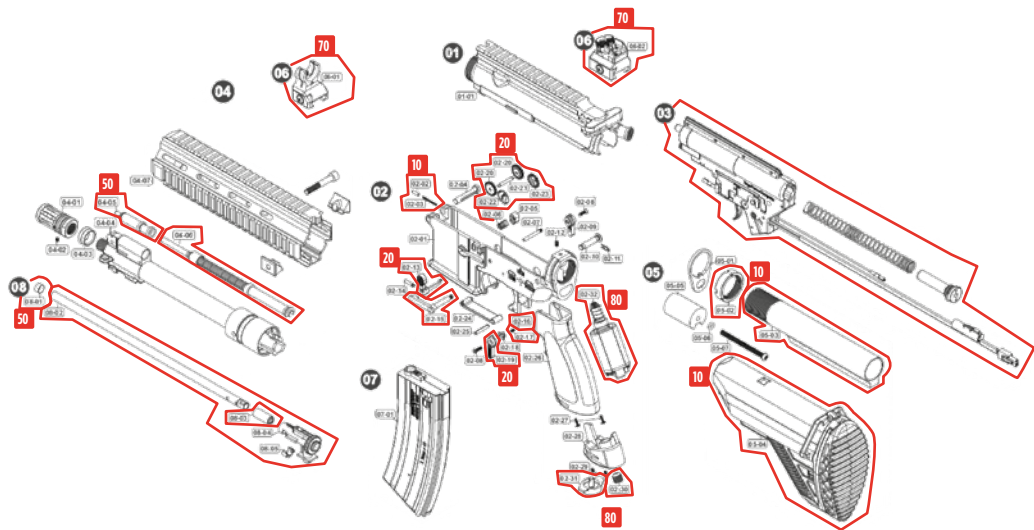


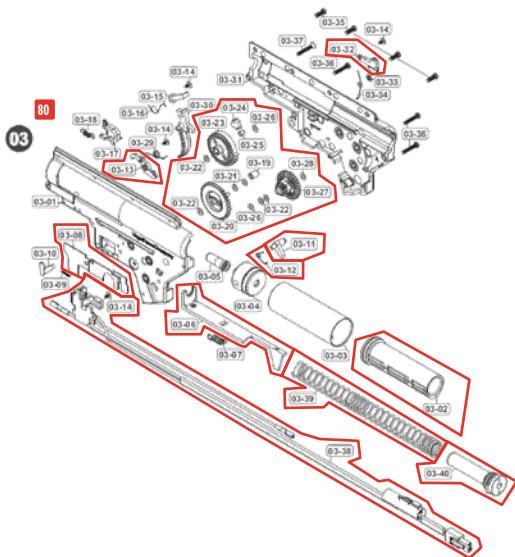
2.6571X GEARBOX

2.6571X

ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:	ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:
10 PIVOT PIN DETENT	2.6571X.10.01.1	02-02	SELECTOR PLATE (SEMI)	2.6571X.80.08.1	03-08
PIVOT PIN DETENT SPRING	2.6571X.10.02.1	02-03	ANTI-REVERSAL LATCH	2.6571X.80.09.1	03-11
MAGAZINE CATCH BUTTON	2.6571X.10.03.1	02-05	ANTI-REVERSAL LATCH SPRING	2.6571X.80.10.1	03-12
MAGAZINE CATCH SPRING	2.6571X.10.04.1	02-06	CUT LEVER	2.6571X.80.11.1	03-13
MAGAZINE CATCH	2.6571X.10.05.1	02-15	BOLT CATCH LEVER	2.6571X.80.12.1	03-32
CASTLE NUT		05-02	MOSTFET SWITCH	2.6571X.80.13.1	03-38
BUFFER TUBE	2.6571X.10.07.1	05-03	PISTON SPRING (M120)	2.6571X.80.14.1	03-39
STOCK	2.6571X.10.08.1	05-04	ECS SPRING GUIDE SET	2.6571X.80.15.1	03-40
20 RIGHT SELECTOR LEVER	2.6571X.20.01.1	02-09	GEAR SET	2.6571X.80.16	03-20 to 03-28
BOLT CATCH	2.6571X.20.02.1	02-13			
BALL Ø2.5	2.6571X.20.03.1	02-16			
SELECTOR LEVER SPRING	2.6571X.20.04.1	02-17			
LEFT SELECTOR LEVER	2.6571X.20.05.1	02-19			
FIRE SELECTOR GEAR SET	2.6571X.20.06	02-20 to 02-23			
50 GAS BLOCK SET	2.6571X.50.01.1	04-05			
PISTON ROD	2.6571X.50.02.1	04-06			
HOP-UP SYSTEM ASSY.	2.6571X.50.03	08			
HOP-UP BUSH	2.6571X.50.04.1	08-01			
380 MM INNER BARREL	2.6571X.50.05.1	08-02			
HOP-UP BUCKING	2.6571X.50.06.1	08-03			
70 FRONT SIGHT	2.6571X.70.01.1	06-01			
REAR SIGHT	2.6571X.70.02.1	06-02			
80 SCREW M10X10	2.6571X.80.01.2	02-30			
MOTOR GRIP LOCKER	2.6571X.80.02.1	02-31			
HIGH TORQUE MOTOR	2.6571X.80.03.1	02-32			
GEAR BOX ASSY	2.6571X.80.04	03 (03-1 to 03-40)			
PISTON SET	2.6571X.80.05.1	03-02			
AIR NOZZLE	2.6571X.80.06.1	03-05			
TAPPET PLATE	2.6571X.80.07.1	03-06			

2.6572

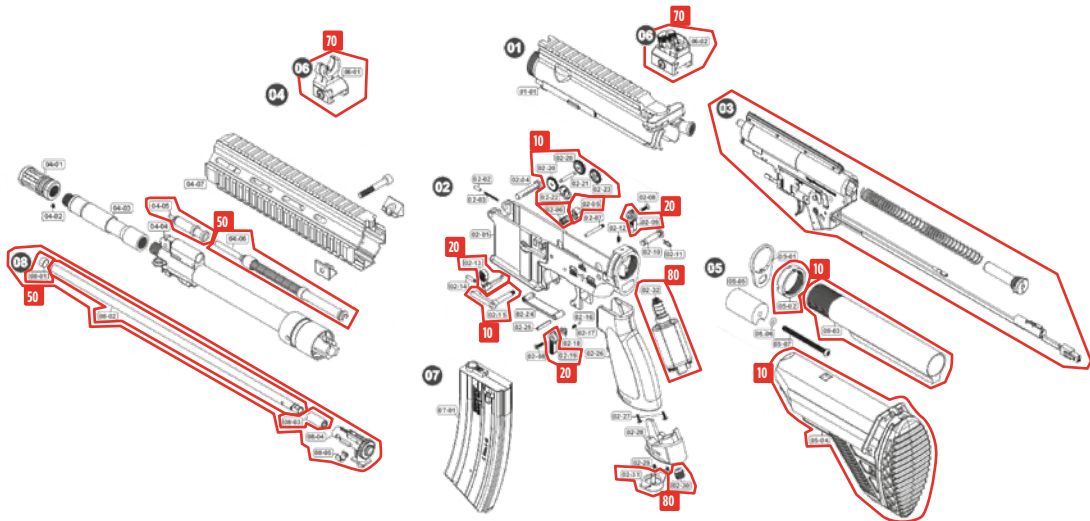


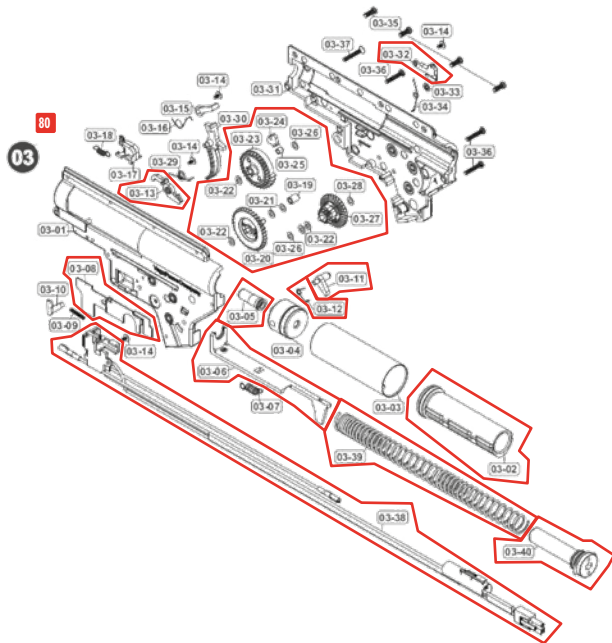
2.6572 GEARBOX

2.6572

ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:	ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:
10 PIVOT PIN DETENT	2.6572.10.01.1	02-02	SELECTOR PLATE (SEMI)	2.6572.80.08.1	03-08
PIVOT PIN DETENT SPRING	2.6572.10.02.1	02-03	ANTI-REVERSAL LATCH	2.6572.80.09.1	03-11
MAGAZINE CATCH BUTTON	2.6572.10.03.1	02-05	ANTI-REVERSAL LATCH SPRING	2.6572.80.10.1	03-12
MAGAZINE CATCH SPRING	2.6572.10.04.1	02-06	CUT LEVER	2.6572.80.11.1	03-13
MAGAZINE CATCH	2.6572.10.05.1	02-15	BOLT CATCH LEVER	2.6572.80.12.1	03-32
CASTLE NUT	2.6572.10.06.1	05-02	MOSTFET SWITCH	2.6572.80.13.1	03-38
BUFFER TUBE	2.6572.10.07.1	05-03	PISTON SPRING (M120)	2.6572.80.14.1	03-39
STOCK	2.6572.10.08.1	05-04	ECS SPRING GUIDE SET	2.6572.80.15.1	03-40
20 RIGHT SELECTOR LEVER	2.6572.20.01.1	02-09	GEAR SET	2.6572.80.16	03-20 to 03-28
BOLT CATCH	2.6572.20.02.1	02-13			
BALL Ø2.5	2.6572.20.03.1	02-16			
SELECTOR LEVER SPRING	2.6572.20.04.1	02-17			
LEFT SELECTOR LEVER	2.6572.20.05.1	02-19			
FIRE SELECTOR GEAR SET	2.6572.20.06	02-20 to 02-23			
50 GAS BLOCK SET	2.6572.50.01.1	04-05			
PISTON ROD	2.6572.50.02.1	04-06			
HOP-UP SYSTEM ASSY.	2.6572.50.03	08 (08-01 to 08-05)			
HOP-UP BUSH	2.6572.50.04.1	08-01			
380 MM INNER BARREL	2.6572.50.05.1	08-02			
HOP-UP BUCKING	2.6572.50.06.1	08-03			
70 FRONT SIGHT	2.6572.70.01.1	06-01			
REAR SIGHT	2.6572.70.02.1	06-02			
80 SCREW M10X10	2.6572.80.01.2	02-30			
MOTOR GRIP LOCKER	2.6572.80.02.1	02-31			
HIGH TORQUE MOTOR	2.6572.80.03.1	02-32			
GEAR BOX ASSY	2.6572.80.04	03 (03-1 to 03-40)			
PISTON SET	2.6572.80.05.1	03-02			
AIR NOZZLE	2.6572.80.06.1	03-05			
TAPPET PLATE	2.6572.80.07.1	03-06			

2.6572X

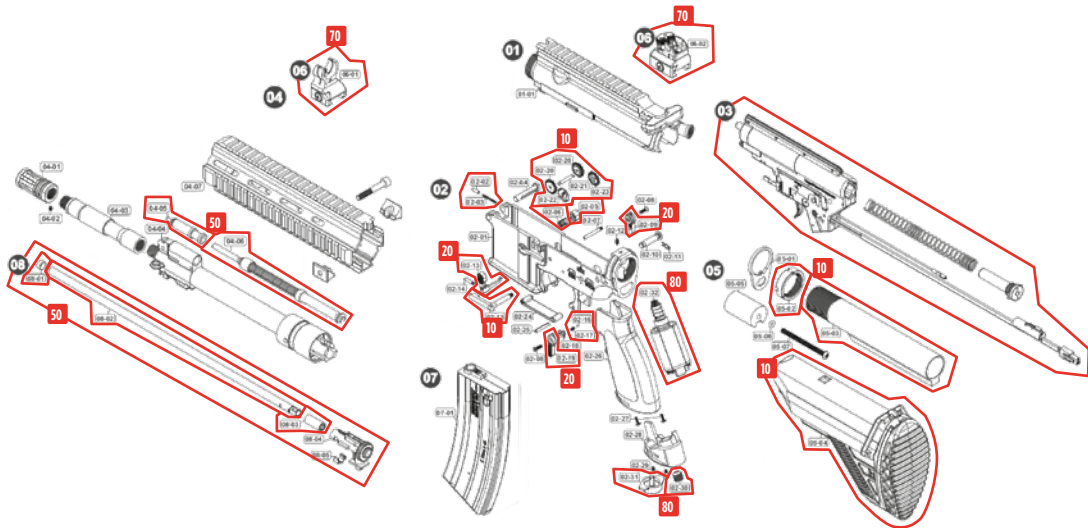

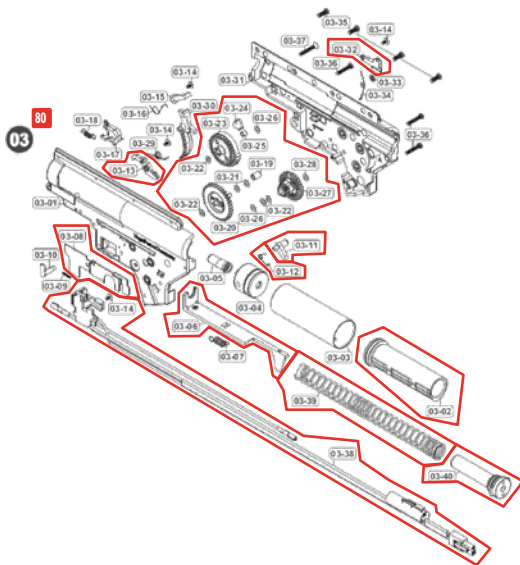2.6572X GEARBOX

2.6572X

ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:	ITEM:	ITEM NO:	INCLUDES FOLLOWING PARTS:
10 PIVOT PIN DETENT	2.6572X.10.01.1	02-02	SELECTOR PLATE (SEMI)	2.6572X.80.08.1	03-08
PIVOT PIN DETENT SPRING	2.6572X.10.02.1	02-03	ANTI-REVERSAL LATCH	2.6572X.80.09.1	03-11
MAGAZINE CATCH BUTTON	2.6572X.10.03.1	02-05	ANTI-REVERSAL LATCH SPRING	2.6572X.80.10.1	03-12
MAGAZINE CATCH SPRING	2.6572X.10.04.1	02-06	CUT LEVER	2.6572X.80.11.1	03-13
MAGAZINE CATCH	2.6572X.10.05.1	02-15	BOLT CATCH LEVER	2.6572X.80.12.1	03-32
CASTLE NUT	2.6572X.10.06.1	05-02	MOSTFET SWITCH	2.6572X.80.13.1	03-38
BUFFER TUBE	2.6572X.10.07.1	05-03	PISTON SPRING (M120)	2.6572X.80.14.1	03-39
STOCK	2.6572X.10.08.1	05-04	ECS SPRING GUIDE SET	2.6572X.80.15.1	03-40
20 RIGHT SELECTOR LEVER	2.6572X.20.01.1	02-09	GEAR SET	2.6572X.80.16	03-20 to 03-28
BOLT CATCH	2.6572X.20.02.1	02-13			
BALL Ø2.5	2.6572X.20.03.1	02-16			
SELECTOR LEVER SPRING	2.6572X.20.04.1	02-17			
LEFT SELECTOR LEVER	2.6572X.20.05.1	02-19			
FIRE SELECTOR GEAR SET	2.6572X.20.06	02-20 to 02-23			
50 GAS BLOCK SET	2.6572X.50.01.1	04-05			
PISTON ROD	2.6572X.50.02.1	04-06			
HOP-UP SYSTEM ASSY.	2.6572X.50.03	08 (08-01 to 08-05)			
HOP-UP BUSH	2.6572X.50.04.1	08-01			
380 MM INNER BARREL	2.6572X.50.05.1	08-02			
HOP-UP BUCKING	2.6572X.50.06.1	08-03			
70 FRONT SIGHT	2.6572X.70.01.1	06-01			
REAR SIGHT	2.6572X.70.02.1	06-02			
80 SCREW M10X10	2.6572X.80.01.2	02-30			
MOTOR GRIP LOCKER	2.6572X.80.02.1	02-31			
HIGH TORQUE MOTOR	2.6572X.80.03.1	02-32			
GEAR BOX ASSY	2.6572X.80.04	03			
PISTON SET	2.6572X.80.05.1	03-02			
AIR NOZZLE	2.6572X.80.06.1	03-05			
TAPPET PLATE	2.6572X.80.07.1	03-06			



© 02/21

AIRSOFT

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM



Covers models:

2.6571

2.6571X

2.6572

2.6572X